



HERRNHUTER®

Brugsanvisning: Ale / Alb / Il / miniaturestjerne strømforsyning

1. Dit produkt

Strømforsyningsenhed med EU-stik til belysning af Herrnhuter stjerner Ale, Alb, Il (Ø 13 cm) og miniaturestjerne (Ø 8 cm).

Modellen er på 500 mA stabiliseret til 6 V:

- til én stjerne, når der anvendes glødepære
- for op til fire stjerner, når der anvendes LED-pærer
- for op til ti miniaturestjerner


2. Indhold af dette sæt



- 1 strømforsyning
- 1,5 m kabel på strømforsyningen med tilslutningsstik
- 1 skruetrækker (kun nødvendig til reparationsformål)

3. Kom godt i gang

Tilslut det ønskede eller tilladte antal stjerner (afhængigt af typen, se ovenfor) og sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten.

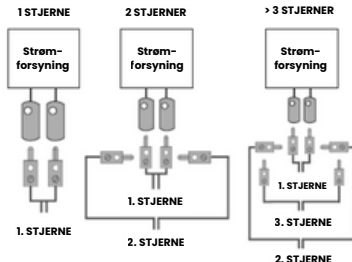

Tilslutningsdiagram:

Hvis der skal tilsluttes mere end en stjerne, drejes hanstikkene om på siden og næste hanstik isættes her. Husk at der er krav om parallellforbindelse. Hvis den anden (tredje) stjerne ikke lyser, er der ikke parallellforbindelse, og de to sidst satte hanstik skal ombyttes.

Hvis pæren ikke lyser:

Kontroller venligst at forbindelserne (han-/hunstikkene) sidder ordentligt sammen. Byt evt. rundt på stikkene.

4. Brugsanvisning og sikkerhed

1. Strømforsyningen er ikke et legetøj og hører ikke hjemme i børns hænder.
2. Brug kun strømforsyningen sammen med stjernerne Ale, Alb, Il eller miniaturestjerner.
3. For at få stjernen til at lyse skal du kun bruge det medfølgende tilbehør (pære og kabel).
4. Under installation skal du sørge for, at skruelhovederne på propperne og koblingerne ikke rører hinanden.
5. En defekt strømforsyning må ikke længere bruges.

Herrnhuter Sterne GmbH
Oderwitzer Straße 8 · 02747 Herrnhut
Tel. +49-35873 3640 · Fax +49-35873 36435

© Herrnhuter Sterne GmbH, Subject to change 06/2016

